

# TOSHIBA

 ●● gigabeat V401 / V801

## 取扱説明書 ワンセグ編

本書は、ワンセグ機能の使いかたについて説明しています。


# もくじ

もくじ	2
ワンセグ放送について	4
ワンセグ放送の電波について	5
ワンセグを起動する	6
ワンセグメニューと視聴画面について	7
チャンネルを設定する	8
設定したチャンネルを他のプリセットに追加する	11
設定したチャンネルを削除する	12
プリセットにプリセット名を付ける	13
プリセット情報や他の設定を初期化する	14
外部アンテナの設定を変更する	15
ワンセグのテレビ番組を見る	16
前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る	16
チャンネルを選んでテレビ番組を見る	16
視聴画面の表示について	17
番組視聴中にできること	18
音量を調整する	18
選択中のチャンネルの電子番組ガイドを表示する	18
視聴中の番組の説明を表示する	19
前後のチャンネルに切り換える	19
放送中の画像を止める	20
クイックメニューを表示する	20
主音声／副音声を切り換える	21
第一音声／第二音声を切り換える	22
表示を切り換える	23
画面の明るさを切り換える	24
音響効果を切り換える	25
番組を録画する	26
HDDの空き容量、録画数を表示するには	27
タイマー予約して番組を録画する／視聴する	28

番組説明画面から予約する .....	31
タイマー予約を変更する .....	32
タイマー予約を取り消す .....	32
予約実行のエラーリストを見る .....	33
録画した番組を再生する .....	34
早見再生 .....	35
録画した番組を削除する .....	36
エラーメッセージ（ワンセグ操作時） .....	38

# ワンセグ放送について

ワンセグとは、携帯機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスの名称です。地上デジタル放送の放送波（6メガヘルツ）を13の帯域（セグメント）に分割し、そのうちの1帯域を携帯機器向けに利用していることから「ワンセグ（1セグ）」と呼ばれています。

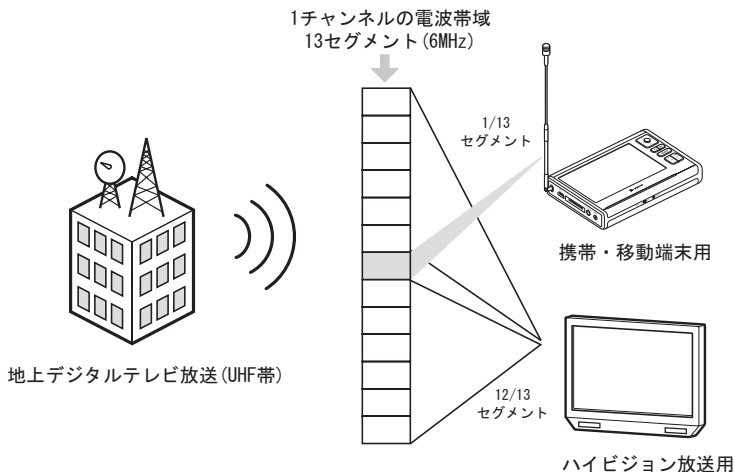


ワンセグでは、映像、音声に加えてデータ放送が行われ、従来のアナログ放送に比べ、より安定した画像が再現できます（ただし、本機はデータ放送、双方向サービスには対応していません）。

本機は、ワンセグの受信ができ、選局中のチャンネルの番組ガイド取得や視聴番組の録画などが行えます。

受信状態が悪いときは、アンテナを伸ばしてください。

アンテナを最後まで引き伸ばすと、アンテナの向きを変えることができます。

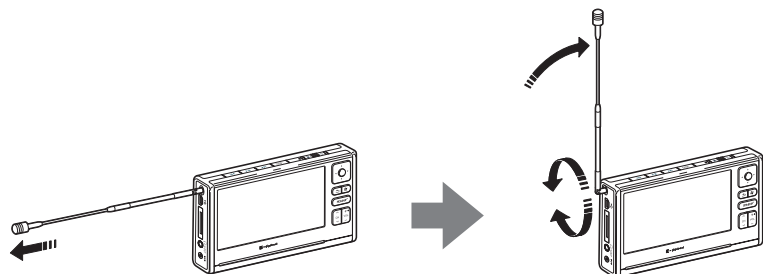

### **i** お知らせ

- 地域によって、ワンセグを受信できる場合とできない場合があります。  
ワンセグを受信できる地域と放送局については、「社団法人デジタル放送推進協会」のホームページ（<http://www.dpa.or.jp/>）などでご確認ください。
- 地上デジタルテレビ放送のエリア内であっても、地形や建物の影響によって、ワンセグを受信できない場合があります。

## ワンセグ放送の電波について

以下のような場所では、電波の受信状態が悪くなり、映像にブロック状のノイズが発生したり、音声が途切れたり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送局から遠い地域
- 山間部、ビルの陰、トンネルの中、地下街など
- 電車や自動車の中など
- 高圧線、線路の近くなど

# ワンセグを起動する

ワンセグを起動するには以下の2つの方法があります。

スタート画面から「ワンセグ」を選んで、OKボタンを押す

ワンセグが起動し、ワンセグメニューが表示されます。

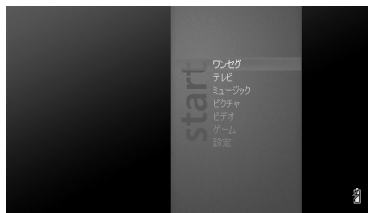

ワンセグボタンを押す



ワンセグが起動し、視聴画面が表示されます。

## ❶ お知らせ


- 初めて使う場合や設定の初期化をした場合などは、プリセット情報がないため、ワンセグボタンを押すとワンセグメニューが表示されます。
- ワンセグの視聴画面、録画中、再生中、予約リスト画面、録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押した場合は、クイックメニュー（→20ページ）が表示されます。
- ワンセグはバッテリー残量が少ないと起動しません。「バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。」のメッセージが出て起動できない場合は、ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを起動させてください。

## ワンセグメニューと視聴画面について

ワンセグメニューから「TV視聴」を選んでOKボタンを押すと、視聴画面が表示されます。

視聴画面で $\curvearrowright$ バックボタンを2回押すと、ワンセグメニューが表示されます。


ワンセグメニュー

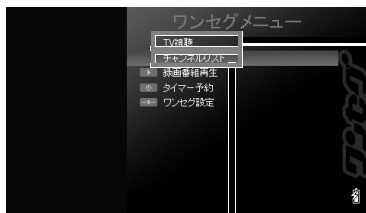

OKボタンを押す

$\curvearrowright$ バックボタン


チャンネルリスト画面

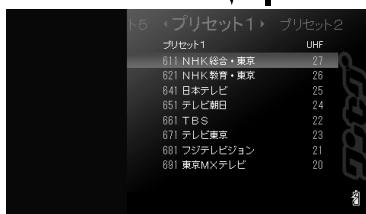

OKボタンを押す

$\curvearrowright$ バックボタン

視聴画面

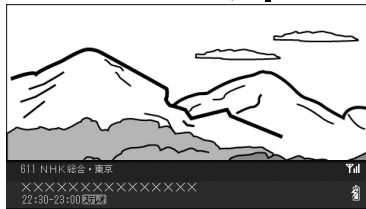

OKボタンを押す

- 初めて使う場合は、プリセット情報がないため、「TV視聴」を選んでも視聴画面になりません。チャンネル設定画面（→9ページ）が表示されます。
- チャンネルを設定していないと、チャンネルリスト画面にチャンネルは表示されません。

# チャンネルを設定する


チャンネルはプリセットに設定できます。プリセットは5つあり、各24局まで追加できます。

## 1 スタート画面から「ワンセグ」を選んで、OKボタンを押す


ワンセグメニューが表示されます。

初めて使う場合は、ワンセグボタンを押してもプリセット情報がないため、視聴画面にならず、ワンセグメニューが表示されます。

## 2 「ワンセグ設定」を選んでOKボタンを押す

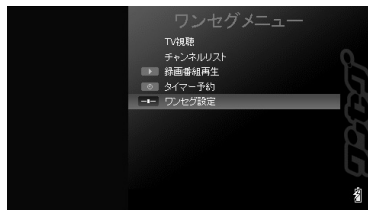

## 3 「チャンネル設定」を選んでOKボタンを押す

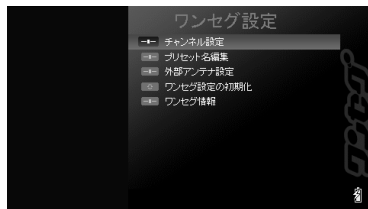




■現在の場所で受信できるすべての放送局をスキャンして設定する場合

**4** [全局スキャン] を選んでOKボタンを押す

全局スキャンを行い、受信できたチャンネルが表示されます。

スキャンを中断する場合には、**⏮**バックボタンを押してください。中断するまで受信できたチャンネルが表示されます。

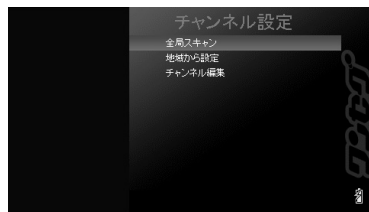


**5** [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、OKボタンを押す




**6** [プリセット1へ追加] から[プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、OKボタンを押す

選んだプリセットに追加されます。

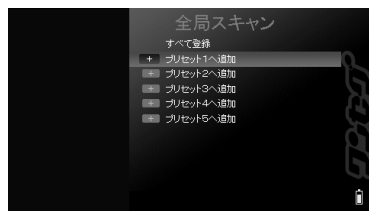

■地域を選んで設定する場合

**4** [地域から設定] を選んでOKボタンを押す

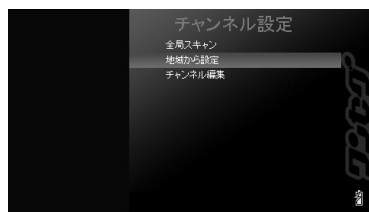


- 5** ワンセグを受信する地域を選んで、OKボタンを押す



- 6** さらに、その中の都道府県を選んで、OKボタンを押す  
選んだ地域で受信できるチャンネルの一覧が表示されます。


- 7** [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、OKボタンを押す

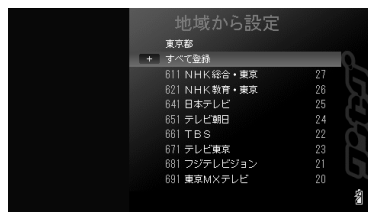

- 8** [プリセット1へ追加] から [プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、OKボタンを押す

選んだプリセットに追加されます。

ワンセグメニューに戻るには、**戻る** ボタンを数回押すか、スタート画面から [ワンセグ] を選んでワンセグを起動し直します。

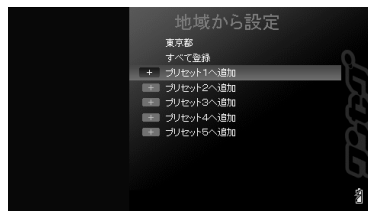

**i** お知らせ

- [地域から設定] で登録できるチャンネルは、2006年12月1日現在のデータです (当社調べ)。チャンネルデータは変わることもありますので、その場合は、「全局スキャン」で設定してください。

- [地域から設定] で登録できる放送局の中には、まだ放送が実際に開始されていないものがあります。放送の開始時期などについては、「社団法人デジタル放送推進協会」のホームページ (<http://www.dpa.or.jp/>) などでご確認ください。
- プリセットにプリセット名を付けた場合 (→13ページ) は、[プリセット1へ追加] などとは表示されません。付けた名前が表示されます。例えば [プリセット1] を [お気に入り] にした場合は、[お気に入りへ追加] と表示されます。

## 設定したチャンネルを他のプリセットに追加する


ここでは「プリセット1」に設定したチャンネルを、「プリセット2」に追加する方法を説明します。

### 1 ワンセグメニューを表示させる

### 2 [ワンセグ設定] を選んでOKボタンを押す


### 3 [チャンネル設定] を選んでOKボタンを押す

### 4 [チャンネル編集] を選んでOKボタンを押す

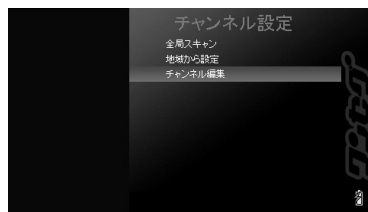


### 5 左/右ボタンを押して [プリセット1編集] を選ぶ

### 6 他のプリセットに追加したいチャンネルを選んで、OKボタンを押す

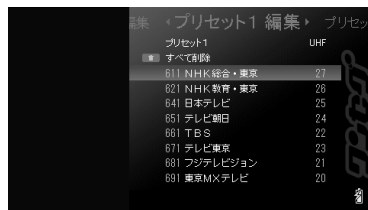

- 7** [プリセット2へ追加] を選んで、  
**OKボタンを押す**  
選んだチャンネルがプリセット2に追加  
されます。

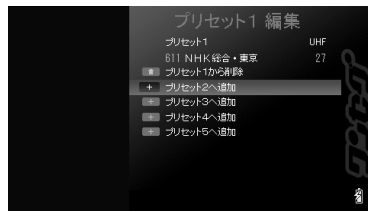


- i** お知らせ
- プリセットにプリセット名を付けた場合(→13ページ)は、[プリセット1編集] や [プリセット2へ追加] などとは表示されません。付けた名前で表示されます。

## 設定したチャンネルを削除する

ここでは「プリセット1」に設定したチャンネルを削除する方法を説明します。


- 1** ワンセグメニューを表示させる
- 2** [ワンセグ設定] を選んでOKボタンを押す
- 3** [チャンネル設定] を選んでOKボタンを押す
- 4** [チャンネル編集] を選んでOKボタンを押す
- 5** 左／右ボタンを押して [プリセット1編集] を選ぶ

- 6** 削除したいチャンネルを選んで、  
**OKボタンを押す**  
すべてのチャンネルを削除するには、[す  
べて削除]を選んで、OKボタンを押します。

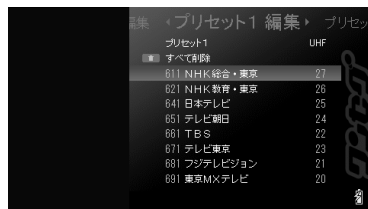

## 7 [プリセット1から削除] を選んで OKボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。

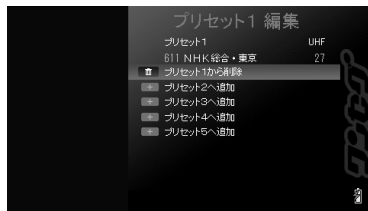

## 8 [はい] を選んでOKボタンを押す

選んだチャンネルがプリセット1から削除されます。

### i お知らせ

- プリセットにプリセット名を付けた場合(→13 ページ)は、[プリセット1編集] や [プリセット1から削除] などとは表示されません。付けた名前が表示されます。


## プリセットにプリセット名を付ける

各プリセットに、自宅、勤務先、受信地域名などのプリセット名を選んで付けられます。


## 1 ワンセグメニューを表示させる

## 2 [ワンセグ設定] を選んでOKボタンを押す

## 3 [プリセット名編集] を選んでOKボタンを押す

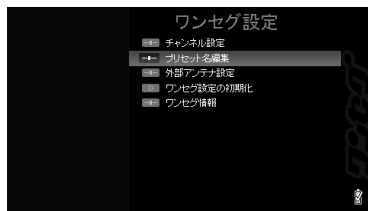


**4** 編集したいプリセット番号を選んで  
OKボタンを押す

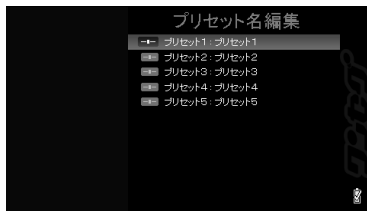

**5** 付けたいプリセット名を選んでOK  
ボタンを押す

プリセットに、選んだ名前が登録されます。

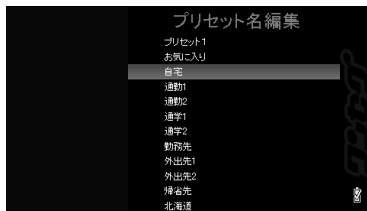


プリセット情報や他の設定を初期化する

**1** ワンセグメニューを表示させる

**2** [ワンセグ設定] を選んでOKボタンを押す

**3** [ワンセグ設定の初期化] を選んで  
OKボタンを押す

「現在のワンセグ設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。よろしいですか?」の確認画面が表示されます。

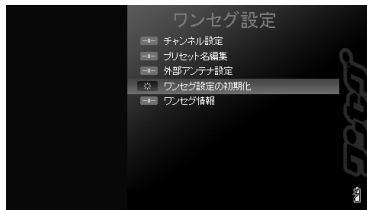

## 4 [はい] を選んでOKボタンを押す

### i お知らせ

- プリセット情報だけでなく、前回視聴チャンネル（→16ページ）、音多切換（→21ページ）、表示切換（→23ページ）などワンセグのすべての設定が初期値に戻ります。タイマー予約も消えます。録画した番組は消えません。

## 外部アンテナの設定を変更する

本機は、別売の外部アンテナ接続ケーブルを使って、外部アンテナ（地上デジタル放送のアンテナ）に接続することができます。本機の拡張コネクタにケーブルを接続すると、自動的に外部アンテナの使用に切り換わり、拡張コネクタからケーブルを取りはずすと、自動的に外部アンテナの使用をやめます。

常に「外部アンテナを使用する」または「外部アンテナを使用しない」にしたい場合は、ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] → [外部アンテナ設定] で設定を変更できます。

### i お知らせ

- 「自動切換をする」の設定の場合、外部アンテナを使用しないときは接続ケーブルをはずしてください。本機にケーブルが接続されていると、搭載アンテナが使用できません。

# ワンセグのテレビ番組を見る

先にチャンネルを設定してください。(→8ページ)

## 前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る

### 1 ワンセグボタンを押す

または、スタート画面から「ワンセグ」を選んでOKボタンを押し、ワンセグメニューから「TV視聴」を選ぶ

前回視聴したチャンネルの放送中の番組が表示されます。

前回視聴したチャンネルがない場合は、プリセット1の最初のチャンネルのテレビ番組が表示されます。

「TV視聴」を選んだとき、プリセット情報がない場合はチャンネル設定画面が表示されます。

## チャンネルを選んでテレビ番組を見る

### 1 視聴画面で $\triangle$ バックボタンを押す

または、ワンセグメニューから「チャンネルリスト」を選んで、OKボタンを押す

チャンネルリストが表示されます。


### 2 左/右ボタンを押して、選局したいチャンネルがあるプリセットを選ぶ

### 3 チャンネルを選んでOKボタンを押す

選んだチャンネルの放送中の番組が表示されます。

視聴中に、チャンネル（ $\wedge/\vee$ ）ボタンを押すと、前後のチャンネルに切り換えることができます。

▶▶スキップボタンまたは◀◀スキップボタンを押してもチャンネルを切り換えできます。(→19ページ)

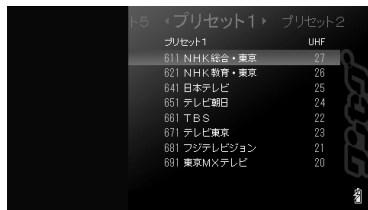



## ① お知らせ

- チャンネルを切り換えたとき、画面が表示されるまで少し時間がかかります。
- 電波状態によって、映像や音声が途切れる場合があります。
- ワンセグ視聴中に電源を切った場合、再度電源を入れてから視聴できるようになるまでに電波状況によっては本体の立ち上げ時間を含めて10秒以上かかることがあります。

## 視聴画面の表示について



DISPLAYボタンを押すと番組情報（チャンネル番号・放送局名、番組名、放送時間）やアイコンが表示されます。もう一度DISPLAYボタンを押すと、表示が消えます。他の画面に切り換えた場合なども表示は消えます。字幕表示や拡大表示にもできます。「表示を切り換える」(→23ページ)をご覧ください。

## ① お知らせ

- 番組情報は、チャンネルを切り換えたときも約4秒間表示されます。
- 番組によっては、表示される画面の大きさが変わります。4:3の映像のときは、左右が黒くなります。
- DISPLAYボタンを1秒以上長く押すとバックライトを消灯できます。消灯時は、何かボタンを押すと点灯し、その操作を受け付けます。

# 番組視聴中にできること

## 音量を調整する

＋○

VOL.

－

VOL(+)ボタンまたはVOL(-)ボタンを押す

音量表示が約1秒間表示され、押すたびに音量が変わります。

## 選択中のチャンネルの電子番組ガイドを表示する

OKボタンを押す


番組ガイド画面が表示されます。

チャンネル番号・

放送局名

放送時間

番組名

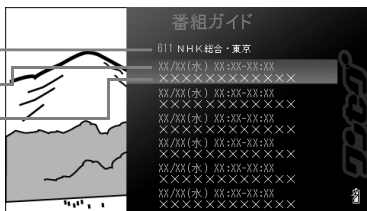

番組ガイドでは、選択しているチャンネルの番組表が表示されます。

番組ガイドに表示される番組数は、放送局が出す情報によります。


⏮バックボタンを押すと、視聴画面に戻ります。

チャンネル(⏮/⏭)ボタンを押して、チャンネルを切り換えできます。

## 視聴中の番組の説明を表示する

番組ガイドから番組を選んで、OKボタンを押す

番組説明画面が表示されます。

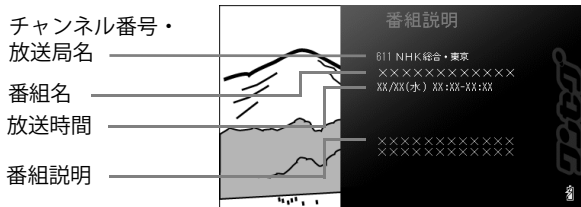

番組説明では、視聴中の番組の放送局からの簡単な説明が表示されます。


⏮️バックボタンを押すと、番組ガイド画面に戻ります。

OKボタンを押すとタイマー予約画面が表示され、タイマー予約ができます。(→28ページ)

### ❗ お知らせ

- 番組説明がない番組の場合は、番組説明は表示されません。

## 前後のチャンネルに切り換える



チャンネル（へ／＼）ボタンを押す

または

▶️スキップボタンまたは⏮️スキップボタンを押す

### ❗ お知らせ

- 以下の手順を行っても、チャンネルを切り換えることができます。
  - 1 ⏮️バックボタンを押す
  - 2 チャンネルリスト画面でチャンネルを選んで、OKボタンを押す
- 番組ガイド画面が表示されているときも、チャンネルを切り換えることができます。番組説明画面が表示されているときはチャンネルを切り換えることはできません。

## 放送中の画像を止める



### ▶|| 再生／一時停止ボタンを押す

押したところで静止画になります。

静止画の表示中は、画面右上部に「静止中」と表示されます。

もう一度▶|| 再生／一時停止ボタンを押すと放送中の画面に戻ります。

### **i** お知らせ

- 音声は止まりません。
- ◀ バックボタンを押したり、チャンネル（ $\wedge$ ／ $\vee$ ）ボタンを押したり、OK ボタンを押したりした場合は、本機能は解除され、操作した画面に切り換わります。

## クイックメニューを表示する



### ワンセグボタンを押す

クイックメニューからは、以下の設定が行えます。

[録画開始] : 視聴中の番組を録画します。  
(→26ページ)


[タイマー予約] : 予約して番組の録画や視聴をします。(→28ページ)

[音声設定] : 音多切換と音声切換ができます。  
[音多切換] : 主音声と副音声を切り換えます。  
(→21ページ)

[音声切換] : 第一音声と第二音声を切り換えます。  
(→22ページ)

[表示切換] : 字幕の表示、拡大表示を切り換えます。(→23ページ)

[明るさ設定] : 画面の明るさを切り換えます。(→24ページ)

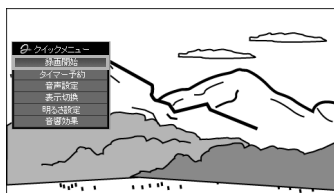

〔音響効果〕：サラウンドなどの音響効果を切り換えます。


(→25ページ)

もう一度ワンセグボタンを押すとクイックメニューは消えます。


## 主音声／副音声を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す


### 2 〔音声設定〕を選んでOKボタンを押す

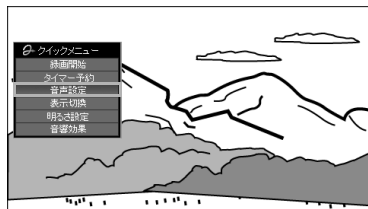

### 3 〔音多切換〕を選んでOKボタンを押す

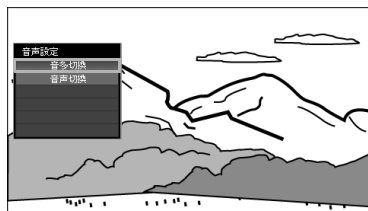

### 4 〔主音声〕／〔副音声〕／〔主+副〕から選んで、OKボタンを押す 選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。

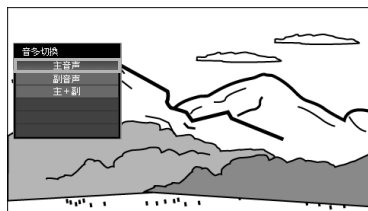


### ① お知らせ

- 音声多重でない番組では、切り換えても音声は変わりません。


## 第一音声／第二音声を切り換える

1 ワンセグボタンを押す


2 [音声設定] を選んでOKボタンを押す

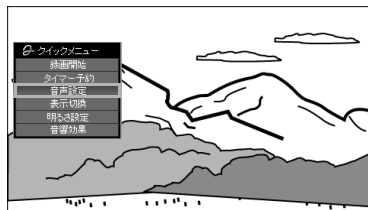

3 [音声切換] を選んでOKボタンを押す

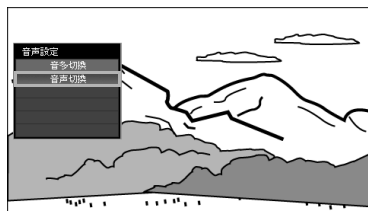

4 [第一音声] ／ [第二音声] から選んで、OKボタンを押す  
選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。

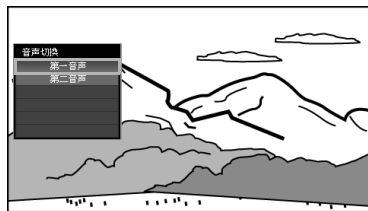


**i** お知らせ

- 第二音声がない番組では、メニューに [第二音声] は表示されません。

## 表示を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す

### 2 「表示切換」を選んでOKボタンを押す

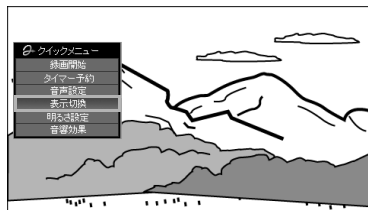

### 3 切り換えたい表示を選んでOKボタンを押す

標準表示 : 標準の表示です。  
(字幕は表示されません。)


標準(字幕)表示 : 標準の表示です。  
(字幕も表示します。)

全画面表示 : 画面いっぱいに拡大表示します。

全画面(字幕)表示 : 画面いっぱいに拡大表示します。(字幕も表示します。)

拡大表示 : 画像の中央を拡大表示します。(字幕は表示されません。)

拡大(字幕)表示 : 画像の中央を拡大表示します。(字幕も表示します。)

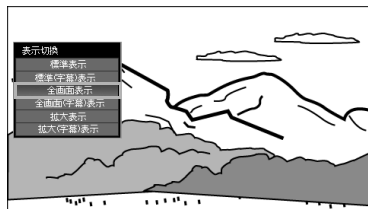


### お知らせ

- 字幕のサービスのない番組では、字幕は表示されません。
- 番組の画像によっては(320×240の画像の場合)「全画面表示」や「拡大表示」を選んでも拡大表示にはなりません。
- DISPLAYボタンを押すと番組情報などを表示できます。(→17ページ)

## 画面の明るさを切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す


### 2 [明るさ設定] を選んでOKボタンを押す

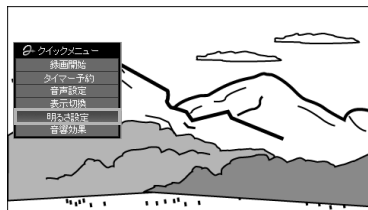

### 3 設定したい明るさを選んで、OKボタンを押す

選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。

[自動] を選んだ場合は、周囲の明るさに応じて明るさが変わります。

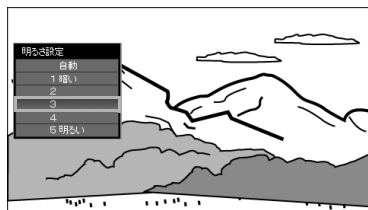

### ① お知らせ


- この明るさ設定は、スタート画面→[設定]→[画面]→[明るさ] の設定と連動しています。
- 画面を明るくすると、電池の消耗が若干増えるため、連続視聴時間が若干短くなります。



## 音響効果を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す

### 2 [音響効果] を選んでOKボタンを押す

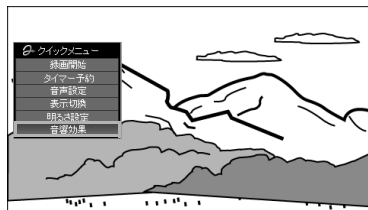

### 3 設定したい音響効果を選んで、OKボタンを押す

選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。


オフ : 音響効果は働きません。

サラウンド (ヘッドホン) : サラウンド効果 (音の広がり感、音の臨場感) が働きます。(ヘッドホン向き)

サラウンド (スピーカー) : サラウンド効果 (音の広がり感、音の臨場感) が働きます。(スピーカー向き)

ホール (ヘッドホン) : ホールに居るような音響効果が働きます。(ヘッドホン向き)

ホール (スピーカー) : ホールに居るような音響効果が働きます。(スピーカー向き)

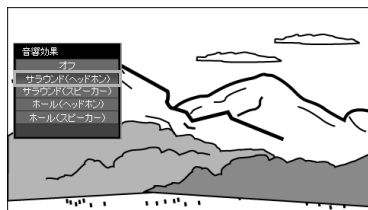

### i お知らせ


- ワンセグの視聴、再生のときだけに効果があります。



# 番組を録画する

## 1 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す

## 2 「録画開始」を選んでOKボタンを押す


現在視聴している番組の録画が始まります。


録画中は、情報表示部に録画中アイコンが表示されます。

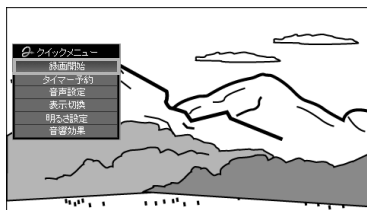

録画中アイコン

録画を停止するには、ワンセグボタンを押し、「録画停止」を選んでOKボタンを押します。



録画中にバックボタンを押すと、番組の画像と音声を消したり出したりできます。

録画中に再生／一時停止ボタンを押すと、画面を静止／解除できます。

## ●お願い

- 内蔵電池が十分に充電されていないと、正常に録画できないことがあります。録画するときにはできるだけACアダプターを接続してください。

## ●お知らせ

- 録画中は、スタートボタン、電源スイッチは効きません。
- 録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- 録画コンテンツは、番組単位で分割されます。
- 番組の切り換わり前後では「録画停止」操作はできません。
- 番組の最後の数秒間は録画されない場合があります。

- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画することはできません。一世代のみ録画が許された番組（コピーワンス）は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。（→35ページ）
- 録画できる番組数は400までです。
- 連続の録画時間は4時間までです。
- 録画できる時間は、gigabeatの空き容量によって変わります。空き容量1GBあたり、約5.3時間録画できます。（ビットレートが416kbpsの場合。保証する時間ではありません。）
- 番組の開始直前に録画開始した場合や番組の終了直後に録画停止した場合は、録画した番組の前後に開始時刻と終了時刻が同一の中身のない録画番組ができる場合があります。これらは録画番組の一覧から削除することをお勧めします。

#### 録画の条件について


- 受信状態は天候や周りの状況により変化します。録画を行うときは、安定して受信できることを確認してから行ってください。受信状態が悪く、受信できない場合は、録画できません。
- 途中で受信できなくなった時間があつた場合、受信できなかった部分の録画は保存されません。
- 空き容量が約1GB以上ないと録画できません。録画中でもその容量を下回るとメッセージが表示され自動的に録画が中止されます。
- 電池残量が少ないと録画できません。電池残量が少なくなるとメッセージが表示され自動的に録画が中止されます。

#### HDDの空き容量、録画数を表示するには

### 1 ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] を選ぶ

### 2 ワンセグ設定から、[ワンセグ情報] を選ぶ

HDDの空き容量と録画数が表示されます。

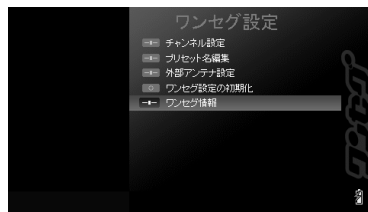


# タイマー予約して番組を録画する／視聴する

## 1 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す

## 2 [タイマー予約] を選んでOKボタンを押す


予約リスト画面が表示されます。

クイックメニューからでなく、ワンセグメニューから[タイマー予約]を選んで、OKボタンを押しても、予約リスト画面が表示できます。

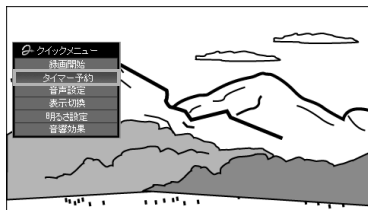

## 3 [新規予約] を選んでOKボタンを押す


タイマー予約画面が表示されます。

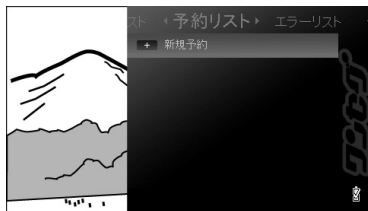

## 4 チャンネル、日付、開始時刻、終了時刻、モードを入力する

左／右ボタンを押すと、カーソルが項目を移動します。各項目で、上／下ボタンを押して、数値を選んでください。

「分」の位置で、上／下ボタンを押すと、1分単位で変更できますが、上／下ボタンを押し続けると、15分単位で変更できます。

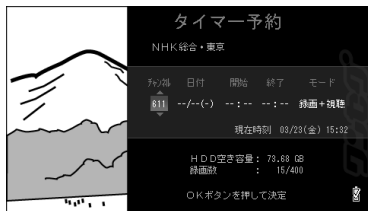

設定項目	内容
チャンネル	予約したいチャンネルを選択します。
日付	予約したい日付を選択します。 上側：1週間先まで選択できます。 下側：「毎日曜日」「毎月曜日」・・・「毎土曜日」「月－木曜日」「月－金曜日」「月－土曜日」「毎日」が選択できます。
開始	開始時刻を設定します。「時」と「分」を設定してください。
終了	終了時刻を設定します。「時」と「分」を設定してください。
モード	録画＋視聴：予約時間に予約したチャンネルの視聴状態になり、録画します。 録画：予約時間に予約したチャンネルを録画します。視聴状態にはなりません。（番組の画像や音声は出ません。） 視聴：予約時間に予約したチャンネルの視聴状態になります。録画はされません。

タイマー予約は最長4時間まで設定することができます。

録画時間が2分以上ないと設定できません。

開始時刻には、現在時刻が表示されます。設定中は、開始時刻は更新されないため、開始時刻と終了時刻の間が2分以上あっても、実際の現在時刻と終了時刻の間が2分以上ない場合は設定できません。

## 5 OKボタンを押す

OKボタンを押すと、予約が設定され、予約リスト画面に戻ります。

予約は16件までできます。

開始時刻が現在時刻を過ぎていた場合は、すぐに実行を開始します。

（予約の実行について）

電源が切れていても、はいつていても、または音楽やビデオの再生中など他の機能を使用しているときでも、タイマー予約は自動的に実行できます。電源を切つてあっても時間になれば自動的に電源がはいります。






開始時刻の約40秒前になると、「まもなくタイマー予約で設定した時間です。現在の処理を終了して予約を実行しますか？」の確認メッセージが表示されます。予約を実行しない場合は「いいえ」を選んでください。「はい」を選ぶ、または何も選ばないと、予約実行の準備状態になり、何も操作を受け付けません。他の機能を使用していたときは、ワンセグ機能に切り換わって準備状態になります。そして、開始時刻になると予約が実行され、終了時刻になると予約が終了し、電源が切れます。

## ● お問い合わせ

- 予約録画を実行するには、電池の残量不足で録画が実行できないことがないようにACアダプターを接続しておくことをお勧めします。
- 予約録画の実行時、受信できなくなると録画できません。実行する前にアンテナの向きを変えたり、移動したりすることによって受信できなくならないように注意してください。
- 「録画の条件について」(→27ページ) もご覧ください。
- タイマー予約を実行する場合は、付属のUSB変換ケーブルを接続しないでください。USB変換ケーブルが接続されているだけでタイマー予約は実行されません。
- リセットを行うと本機のワンセグ用の内蔵タイマー（時計）がリセットされるため、タイマー予約は実行できません。タイマー予約を実行するには、もう一度ワンセグの視聴を行ってください。ワンセグの視聴を行うと内蔵タイマーが設定されます。

## ● お知らせ

- 実行時間が重なる予約はできません。前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合は、前の予約の最後の10秒程度は記録されません。
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が2分以内の場合は、前の予約が終わっても電源が切れません。
- 予約[録画＋視聴]の実行時は、クイックメニューから[録画停止]を選ぶと録画を停止し、タイマー動作が解除されます。
- 予約[録画＋視聴]の実行中に⏮️バックボタンを押すと、予約[録画]の実行に変わり、番組の画像と音声が消えます。

- 予約〔録画〕の実行時は、バックボタンを押すと、予約〔録画＋視聴〕の実行に変わり、番組の画像と音声が出力されます。
- 予約の実行中は、スタートボタン、電源スイッチは効きません。
- 録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- 予約〔録画＋視聴〕中に 再生／一時停止ボタンを押すと、画面を静止／解除できます。
- 予約〔視聴〕の実行時は、チャンネル切り換え、ワンセグボタンなど、VOL（＋／－）ボタン以外のボタンを押した場合は、タイマー動作が解除され、終了時間になっても電源は切れません。
- パソコンやデジタルカメラとUSB接続中のときは、タイマー予約は実行されません。




## 番組説明画面から予約する

### 1 番組視聴中にOKボタンを押す

番組ガイド画面が表示されます。


### 2 録画したい番組を選んでOKボタンを押す

番組説明画面が表示されます。

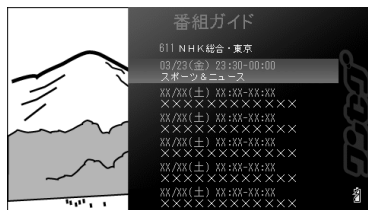

### 3 OKボタンを押す


タイマー予約画面が表示されます。

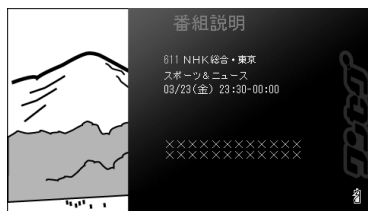

## 4 OKボタンを押す

OKボタンを押すと、予約が設定され、予約リスト画面が表示されます。

⬅️バックボタンを押すと、番組説明画面に戻ります。

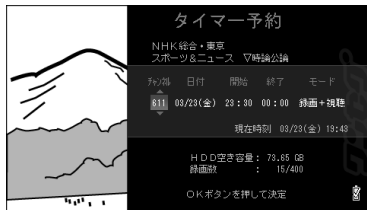

### i お知らせ

- 予約した番組の放送時間が変更になっても、予約時間は自動的に変わりません。
- 予約時間を変更しても、予約の番組名表示は変わりません。

## タイマー予約を変更する

### 1 予約リスト画面で、変更したい予約を選ぶ

### 2 OKボタンを押す

タイマー予約画面が表示されます。

### 3 予約内容を変更し、OKボタンを押す

予約リスト画面に戻ります。

## タイマー予約を取り消す

### 1 予約リスト画面で、取り消したい予約を選ぶ

### 2 ワンセグボタンを押す



### 3 [1件削除] を選んでOKボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。



### 4 [はい] を選んでOKボタンを押す

## 予約実行のエラーリストを見る


### 1 予約リスト画面で、左／右ボタンを押して、[エラーリスト] を選ぶ

予約録画ができなかった最新の16件分までのエラーリストが表示されます。

予約視聴ができなかった場合は、エラーリストに表示されません。

たとえば以下の場合には、録画されず、エラーリストに表示されます。

- 電池残量がない／BATTERYスイッチがOFF（ACアダプターの接続なしの場合）
- HDDの空き容量がない
- 録画数がいっぱい（400件になった）
- プリセットと異なる放送局を受信した
- コピー禁止の番組を録画しようとした
- 受信できなかった（圏外）

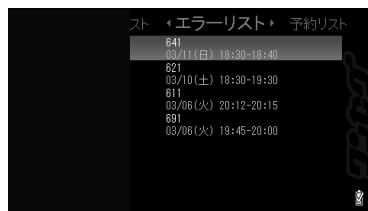

# 録画した番組を再生する

- 1** スタート画面から「ワンセグ」を選んで、OKボタンを押す  
または、ワンセグボタンを押して視聴画面を表示させ、**戻る**ボタンを2回押す


ワンセグメニューが表示されます。

- 2** 「録画番組再生」を選んで、OKボタンを押す

録画番組の一覧画面が表示されます。

一覧画面は、左/右ボタンを押して、日付順、番組名順、チャンネル順に変更できます。

録画番組数が多いと、録画番組の一覧画面の表示に時間がかかります。

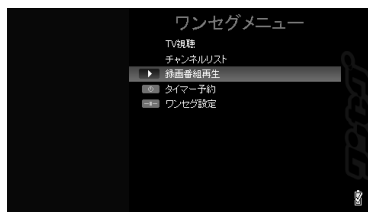

- 3** 再生したい番組を選んで、OKボタンを押す

録画番組の詳細画面が表示されます。



- 4** 「録画番組再生」を選んでOKボタンを押す

再生が始まります。

途中まで再生した録画番組の場合は、「録画番組再生」でなく、「再開」または「最初から再生」を選びます。



## ① お知らせ


- 停止するには▶||再生／一時停止ボタンを押します。もう一度押すと再生を再開します。
- VOL(+)ボタン／VOL(-)ボタンで音量を調節できます。
- 番組再生中に▶▶スキップボタンを押すと約30秒先にスキップします。  
◀◀スキップボタンを押すと、約10秒前にスキップします。押し続けると早送り／早戻しします。
- DISPLAY ボタンを押すと、番組情報などを表示できます。もう一度押すと消えます。
- DISPLAYボタンを1秒以上長く押すと、バックライトが消灯します。
- 再生中にワンセグボタンを押すと、音声設定／表示切換／明るさ設定／音響効果が行えます。
- 録画した番組は本機だけで再生することができます。パソコンで再生することもパソコンに転送することもできません。
- 録画した番組は、[マイテレビ] や [マイビデオ] で再生できません。
- 録画した番組 (コピーワンス) (→27ページ) をV-OUTジャックから出力して、録画することはできません。
- ワンセグの視聴中や録画中にシステムの保護のため再起動することがまれにあります。このような場合や不用意な操作によるリセット等により正常に録画ができなかった場合は、録画番組の一覧に表示されていても再生できないことがあります。再起動やリセットが行われると、録画は終了し、継続されません。録画番組の終了時間表示が「\*\*.\*\*」と表示されている場合は、正常に録画できていません。再生できますが、早送り、早戻し、スキップなどができない場合があります。

## 早見再生

通常の約1.3倍の速度で音声つきで再生できます。

### ① 番組再生中に▶|| 再生ボタンを1秒以上長く押す

早見再生になります。

早見再生中は、画面にアイコン  が表示されます。

## 1 お知らせ

- 早見再生中にOKボタンまたは▶⏮再生／一時停止ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。
- ワイヤードリモコン（別売）の▶⏮再生ボタンを2秒以上長く押した場合は、早見再生にならず電源が切れます。
- ▶⏮スキップ／⏮スキップボタンを押すと、スキップし、早見再生は解除されます。

## 録画した番組を削除する

### 録画番組の一覧画面で削除する

## 1 録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押して、クイックメニューを表示させる

1件だけ削除する場合は、削除したい番組を選んでからワンセグボタンを押してください。



## 2 [1件削除]、[選択削除]、[全件削除]のいずれかを選んでOKボタンを押す

（[1件削除] または [全件削除] を選んだ場合）


削除の確認画面が表示されます。



([選択削除] を選んだ場合)


- 1 削除したい最初の番組を選んで、右ボタンを押す

選択した番組が削除対象になります。  
もう一度右ボタンを押すと削除対象から解除できます。

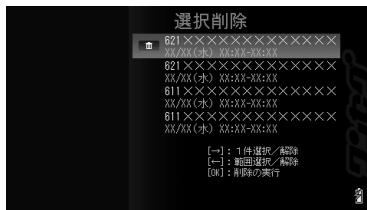

- 2 下ボタンを押して、削除したい範囲の最後の番組を選び、左ボタンを押す

選択した範囲の番組すべてが削除対象になります。  
もう一度左ボタンを押すと選択範囲すべて解除できます。

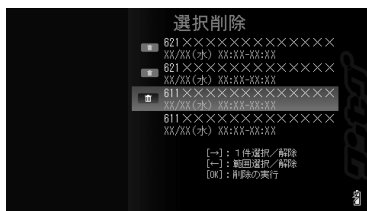

- 3 OKボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。


### 3 [はい] を選んでOKボタンを押す

選んだ録画番組が削除されます。

## 録画番組の詳細画面で削除する

- 1 録画番組の詳細画面で [削除] を選んで、OKボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。

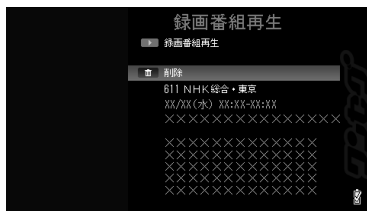

- 2 [はい] を選んでOKボタンを押す

選んだ番組が削除されます。

## エラーメッセージ（ワンセグ操作時）

ワンセグ操作時に、下表のようなエラーメッセージがgigabeat本体の画面に表示されることがあります。以下の対処方法に従ってください。

メッセージ	内容&対処方法
放送チャンネルではないため、視聴できません。 E200	選局し直してください。
電波状態が悪いため、受信できません。 E202	電波状態の良いところへ移動してください。
このチャンネルは存在しません。 E204	選局し直してください。
この受信機ではこのチャンネルは受信できません。 E210	本機は、選んだチャンネルのサービスに対応していません。選局し直してください。
現在放送されていません。	放送時間をご確認ください。
プリセット情報と違う放送局を受信しています。	現在いる地域に合うように、チャンネル設定をし直してください。
受信部に異常が発生しました。	リセットをしてみてください。それでも直らないようでしたら本機の故障と考えられます。お買い上げの販売店にエラー表示をご説明の上、修理をご相談ください。
録画中は操作できません。	録画終了後に操作し直してください。
録画タイトル数がいっぱいです。	本機で録画できるタイトル数（番組数）は400までです。録画した番組を削除してから、録画し直してください。
HDDの空き容量がありません。	本機空き容量がありません。

メッセージ	内容&対処方法
この番組は録画できません。	コピーが禁止されている番組は録画できません。
この番組は録画できません。録画を中止しました。	コピーが禁止されている番組は録画できません。
HDDの空き容量がなくなりました。録画を停止しました。	本機に転送したデータ、録画したデータを削除してから録画し直してください。
録画できません。	電波状態の悪いところでは、録画できない場合があります。
操作できません。	タイマー予約が始まる直前は、操作できません。予約が始まってから操作してください。
データが読めません。	録画番組の再生中にデータが読めなくなりました。再生し直してください。
番組の削除に失敗しました。	全件削除を行ってください。(ただし、他の録画番組も削除されます。)
バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少ない場合、ワンセグの起動や録画番組を削除するときなどに表示されます。ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを操作してください。
もうすぐバッテリーが切れます。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。
もうすぐバッテリーが切れます。録画を停止しました。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなったので、録画を自動停止しました。ACアダプターを接続してください。
バッテリー残量が少ない為、録画を開始できません。	ACアダプターを接続し、録画を行ってください。

## ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。  
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net/>

### 「モバイルAVサポートセンター」

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

**TEL:0570-05-7000 (ナビダイヤル)**

**FAX:03-3258-0470**

受付時間:月～土 10:00～20:00 (祝祭日、年末年始等、当社休業日を除く)

## 株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2007  
無断複製および転載を禁ず

Printed in China



**R100**

この印刷品は大豆インキを使用して印刷されています。この印刷品は環境にやさしい印刷品です。

GX1C000HG310/PX1C000HG3AA

